

Over uw nieuwe labelmaker

Met uw DYMO LabelPOINT™ 150 labelmaker kunt u een uiteenlopende reeks zelfklevende labels van hoge kwaliteit creëren. U heeft de keuze uit tal van verschillende grootten en stijlen om uw labels af te drukken. De labelmaker gebruikt DYMO D1 tapecassettes met breedtes van 9 mm (3/8") en 12 mm (1/2"). Tapecassettes zijn ook verkrijgbaar in een uiteenlopende reeks kleuren.

Surf naar www.dymo.com om te weten te komen waar labels en accessoires voor uw labelmaker verkrijgbaar zijn.

Garantieregistratie

Gelieve de garantieregistratiekaart in te vullen en binnen de zeven dagen naar het juiste adres van de helpdesk terug te sturen. Surf naar www.dymo.com voor meer details.

Van start gaan


Volg de instructies in dit deel om uw eerste label af te drukken.

De stroomvoorziening aansluiten

De labelmaker wordt van stroom voorzien door 6 AAA- batterijen. Om stroom te sparen, zal de labelmaker automatisch uitschakelen wanneer hij langer dan twee minuten niet gebruikt wordt.

Om de batterijen te plaatsen

1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment. Zie Figuur 2.

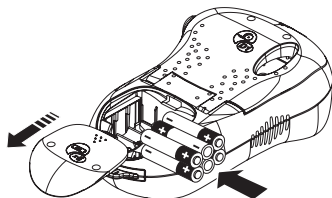

Figuur 2

2. Plaats de batterijen volgens de aangegeven polariteit (+ en -).
3. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.




Verwijder de batterijen als de labelmaker gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden.

De tapecassette plaatsen

Uw labelmaker is voorzien van één tapecassette. Surf naar www.dymo.com om te weten te komen waar u extra tapecassettes kunt kopen..

Om de tapecassette te plaatsen

1. Om het labelcompartiment te openen, duwt u op het deksel en laat het los. Zie Figuur 3.

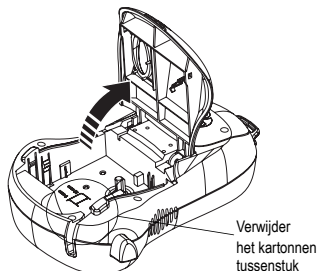


Figuur 3




Wanneer u de labelmaker voor de eerste keer gebruikt, moet u het beschermende kartonnen tussenstuk, dat zich tussen de afdrukkop en aandrukrol bevindt, verwijderen. Zie Figuur 3.

2. Zorg ervoor dat de tape en het lint strak rond de opening van de cassette zitten en dat de tape tussen de geleidestangen door loopt. Indien nodig kunt u de spoel met de wijzers van de klok meedraaien om het lint aan te spannen.
3. Plaats de cassette, zodat de tape en het lint tussen de afdrukkop en de aandrukrol liggen. Zie Figuur 4.

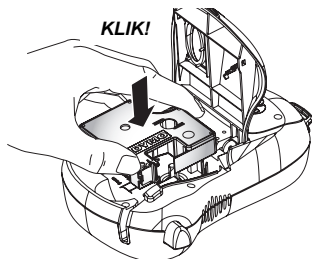



Figuur 4

4. Druk hard tot de cassette op zijn plaats klikt.
5. Sluit het deksel en druk op  om de printer aan te zetten.

Een taal kiezen

U kunt kiezen uit een aantal verschillende taalopties. De taal is standaard ingesteld op Engels. De keuze van de taal bepaalt de standaard maateenheden (inches of millimeters) en de reeks tekens die beschikbaar is.


Om een taal te kiezen

1. Druk op .
2. Gebruik de pijltoetsen om de taal te kiezen die u wilt en druk op .

Uw eerste label afdrukken

U bent nu klaar om uw eerste label af te drukken.

Om een label af te drukken

1. Voer een tekst in om een eenvoudig label te creëren.
2. Druk op .


3. Gebruik de afsnijhendel om het label af te snijden.


Gefeliciteerd! U heeft uw eerste label afgedrukt. Blijf lezen om meer te leren over de beschikbare opties om labels te creëren.

De labelmaker leren kennen

Word vertrouwd met de plaats van de kenmerk- en functietoetsen van uw labelmaker. Raadpleeg Figuur 1. De volgende delen beschrijven ieder kenmerk in detail.

Stroom

De -knop zet de labelmaker aan en uit. Wanneer de labelmaker langer dan twee minuten niet gebruikt wordt, schakelt de stroom automatisch uit. Het label dat u het laatst creëerde, wordt onthouden en getoond wanneer de stroom opnieuw ingeschakeld wordt. De eerder gekozen stijlinstellingen worden ook hersteld.

U kunt de -knop ook gebruiken om het afdrukken te annuleren en naar de bewerkingsmodus terug te keren.

LCD-display


Het LCD-display van de labelmaker toont zoals gewoonlijk een rij van 13 tekens. U kunt echter tot 99 tekens en spaties invoeren.

Het display lijkt op een scherm waarin door de tekst gescrold kan worden. (Zie Figuur 5.) Het aantal tekens dat werkelijk getoond wordt, is afhankelijk van de spatiëring.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Figuur 5

Bovendien verschijnen er kenmerkindicatoren op het display waaraan u kunt zien dat een kenmerk gekozen werd. Zie Figuur 6.

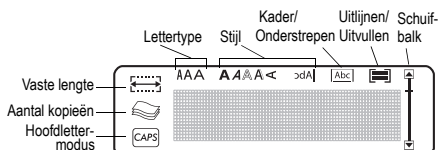

Figuur 6

Hoofdlettermodus

De **Ⓢ**-toets zet de hoofdletterfunctie aan en uit. Wanneer de hoofdlettermodus aanstaat, is de hoofdletterindicator te zien op het display en zullen alle letters die u invoert hoofdletters zijn. De standaardinstelling is hoofdlettermodus aan. Wanneer de hoofdlettermodus uitstaat, zullen alle letters die u invoert kleine letters zijn.

Shifttoets

Wanneer de **↵**-toets gebruikt wordt in combinatie met een ABC-toets verandert de letterkast van de letter die u gekozen heeft. Wanneer hij gebruikt wordt in combinatie met numerieke toetsen of functietoetsen kiest de **↵**-toets de andere functie die op de toets getoond wordt. Wanneer u bijvoorbeeld op **⬅** drukt, wordt het teken links van de cursor gewist; wanneer u echter tegelijkertijd op **⬆** + **⬅** drukt, wordt de volledige labeltekst en opmaak gewist en kunt u een nieuw label maken.

Schuifbalk

De **␣**-toets voegt één of meerdere witruimtes toe aan uw tekst.

Terugtoets

De **⬅**-toets verwijdert het teken dat links van de cursor staat. Door op **⬆** + **⬅** te drukken, wordt de labeltekst en opmaak volledig gewist.

Navigatietoetsen

U kunt uw label bekijken en bewerken door de pijltoetsen naar links en rechts te gebruiken. Wanneer u **⬆** gebruikt samen met de pijltoetsen naar links of rechts, verplaatst u de cursor naar het begin of einde van de labeltekst.

U kunt de menukeuzes bekijken door de pijltoetsen omhoog en omlaag te gebruiken, en vervolgens op **Ⓚ** te drukken om uw keuze te bevestigen.

Annuleer

Met de **Ⓒ**-toets kunt u een menu verlaten zonder iets te kiezen of kunt u een handeling annuleren.

Terugkeertoets

De **⬇**-toets voegt een nieuwe regel toe op uw label.

Extra-toets

De **ⓔ**-toets toont de submenu's Eenheden, Kopieën, Bekijken en Afdrukcontrast. Deze functies worden verderop in deze handleiding beschreven.

Uw label opmaken

U kunt kiezen uit een aantal opmaakoptyes om het uitzicht van uw labels te verbeteren.





De labelmaker onthoudt de laatst gemaakte keuze, zodat wanneer u één van de hieronder besproken kenmerkmenu's selecteert, de cursor geplaatst wordt op het item dat in dit menu het laatst gekozen werd.

Het lettertype veranderen

3 lettertypes zijn beschikbaar voor uw labels: Arial Narrow, Normal en **Wide**.

Wanneer u een lettertype kiest, geldt dit lettertype voor alle tekens op een pagina.

Om het lettertype in te stellen

1. Druk op de -toets.
2. Gebruik de pijltoetsen om naar het gewenste lettertype te bewegen en druk dan op .

Letterstijlen toevoegen



U kunt kiezen uit 6 verschillende letterstijlen:

AaBb	Vet
<i>AaBb</i>	Cursief
AaBb	Open
AaBb	Schaduw
⋈⋈⋈⋈	Verticaal
dBdA	Gespiegeld

Figuur 7






Wanneer u een stijl kiest, geldt deze stijl voor alle tekens. Stijlen kunnen gebruikt worden bij alfanumerieke tekens en symbolen. Zie **Symbolen en speciale tekens gebruiken** op pagina 29 voor meer informatie over het afdrukken van symbolen.

Om de letterstijl in te stellen

1. Druk op de -toets.
2. Gebruik de pijltoetsen om een type te kiezen en druk op .

Kader- en onderstreepstijlen toevoegen



U kunt uw tekst nog meer doen uitkomen door een kader- of onderstreepstijl te kiezen.

 OFF	Normaal
<u>DYMO</u>	Onderstrepen
DYMO	Vierkante kader
DYMO	Gepunte kader
DYMO	Ronde kader
 DYMO 	Krokodillenkader
 DYMO 	Perkamentrolkader

Figuur 8

Een label kan onderstreep worden of in een kader geplaatst worden, maar niet beide.

Om een kaderstijl toe te voegen



1. Druk op de -toets.
2. Kies een onderstreep- of kaderstijl en druk op .

Op labels met meerdere regels zijn beide regels onderstreep. Alle regels worden echter in een kader geplaatst.

Labels met meerdere regels creëren

U kunt maximaal twee regels afdrukken op labels van 9 mm (3/8") en 12 mm (1/2").

Om een label met meerdere regels te creëren

1. Typ de tekst voor de eerste regel en druk op .
Een teken dat een nieuwe regel aangeeft , wordt aan het einde van de eerste regel getoond, maar zal niet afgedrukt worden op het label.
2. Typ de tekst voor de tweede regel.

Symbolen en speciale tekens gebruiken

Symbolen en andere speciale tekens kunnen toegevoegd worden aan uw labels.

	1	2	3	4	5
A	€	\$	¢	£	¥
B	@	&	#	%	‰
C	!	?	ı	¿	—
D	'	"	’	•	;
E	:	/	+	-	*
F	()	=	<	>
G	≠	±	÷	{	}
H	[\]		§
I	•	’	1/2	1/4	3/4
J	Ω	λ	μ	°	~
K	+	↑	↓	→	←
L	☺	☹	☺	☹	☹
M	💻	☎	💾	✂	📖
N	👉	👈	👉	👈	👉

Figuur 9

Symbolen toevoegen

De labelmaker ondersteunt de uitgebreide symbolenreeks zoals die te zien is op Figuur 9.

Om een symbool toe te voegen

1. Druk op **(Symbols)**. De eerste rij symbolen die in de tabel getoond worden, verschijnen op het display.
2. Gebruik de pijltoetsen om naar het gewenste symbool te gaan. De pijltoetsen naar links en rechts bewegen horizontaal over een rij symbolen. De pijltoetsen omhoog en omlaag scrollen verticaal door de rijen symbolen.
Om een rij symbolen snel te bekijken, kunt u de letter indrukken die overeenkomt met de rij die u wilt zien.

3. Wanneer u het symbool gevonden heeft, drukt u op **(ok)** om het symbool toe te voegen aan uw labeltekst.

Internationale tekens toevoegen

De labelmaker ondersteunt de uitgebreide reeks Latijnse tekens door gebruik te maken van de RACE-technologie. Net zoals bij een gsm-toetsenbord zal u door de variaties van een letter scrollen als u die letter meerdere keren snel na mekaar intoetst.

Bijvoorbeeld, als Frans de gekozen taal is en u herhaaldelijk op de letter **a** drukt, zal u **a à â ã æ** en alle andere beschikbare variaties zien. De tekensvariaties en de volgorde waarin de variaties verschijnen, zijn afhankelijk van de taal die u heeft gekozen.

Valutasymbolen

De valutatoets **€** maakt ook gebruik van RACE om door een aantal valutasymbolen te scrollen:

€ £ \$ ¥ ¢

De volgorde waarin deze symbolen verschijnen, is afhankelijk van de taal die u heeft gekozen.





Afdrukopties

U kunt meerdere kopieën van een label tegelijkertijd afdrukken, labels met een vaste lengte afdrukken, de labeltekst en -opmaak bekijken en het afdrukcontrast aanpassen.

Meerdere kopieën afdrukken

U kunt tot 16 kopieën van een label tegelijkertijd afdrukken. Wanneer u meerdere kopieën afdrukt, zal een gestippelde snijlijn afgedrukt worden tussen ieder label.

Om meerdere kopieën van het label af te drukken

1. Druk op .
2. Kies **Bepaal # Kopieën** en druk op .
3. Gebruik de pijltoetsen om het gewenste aantal af te drukken kopieën te vergroten of te verkleinen en druk op .
4. Druk op  om het afdrukken te starten.




Wanneer het afdrukken voltooid is, keert het aantal kopieën terug op de standaardwaarde 1.

Een label met een vaste lengte afdrukken

Normaal gesproken wordt de lengte van het label bepaald door de lengte van de ingevoerde tekst. Toch kan het zijn dat u een label wenst te maken voor een specifiek doel met een vaste lengte, ongeacht de lengte van de tekst.

U kunt een vaste lengte voor een label specificeren tussen 40 mm (1,5") en 400 mm (15,0") met een tussenafstand van telkens 2 mm (0,1"). De vooraf ingestelde vaste lengte is 100 mm (4,0"). Iedere verandering die u aanbrengt aan de vaste lengte, blijft van kracht tot u haar opnieuw verandert.

Om de labellengte in te stellen

1. Druk op  + .
2. Kies **ON** om de vaste lengte aan te zetten.
3. Druk op de pijltoets omhoog om de lengte te vergroten.
4. Druk op de pijltoets omlaag om de lengte te verkleinen.
5. Druk op  om de vaste lengte in te stellen.
6. Nadat u het label afgedrukt heeft, herhaalt u stap 1 en zet u de vaste lengte AF; anders zullen alle volgende labels afgedrukt worden met deze vaste lengte.

Uw label bekijken

U kunt de tekst of opmaak van uw label bekijken voordat u het label afdrukt. Een label met twee regels wordt getoond als een label met één regel.

Om uw label te bekijken




1. Druk op .
2. Kies **Tekst** of **Opmaak**.

Als u **Tekst** kiest, scrolt de tekst van het label over het display. Als u **Opmaak** kiest, wordt de gekozen opmaak kort getoond.

De tekst uitlijnen

Wanneer u een label met een vaste lengte afdrukt, kunt u ervoor kiezen om de tekst links, centraal, of rechts uit te lijnen. Op labels met meerdere regels worden alle regels van de tekst links, centraal of rechts ten opzichte van elkaar uitgelijnd.



Om de tekst uit te lijnen

1. Druk op  + .
2. Kies de gewenste uitlijning en druk op .
3. Druk op  om het uitlijnen af te zetten.

Het afdrukcontrast aanpassen

U kunt het afdrukcontrast aanpassen om de afdrukkwaliteit van uw label nauwkeurig in te stellen.

Om het contrast in te stellen

1. Druk op .
2. Kies **Afdrukcontrast** en druk op .
3. Kies een contrastinstelling en druk op .

Het labelmakergeheugen gebruiken



De labelmaker heeft een indrukwekkende geheugenfunctie die de tekst en opmaak als volgt opslaat:

- Het geheugen slaat automatisch de laatste 3 afgedrukte labels op.
- In het geheugen kunt u de tekst opslaan van maximaal 3 labels die u vaak gebruikt.
- In het geheugen kunt u maximaal 3 vaak gebruikte labelopmaken benoemen en opslaan.

Labeltekst opslaan

De labelmaker bewaart de laatste 3 afgedrukte labels in een tekstbuffer. Bovendien kunt u tot 3 specifieke labels opslaan die u vaak gebruikt.


Om de huidige labeltekst op te slaan

1. Druk op  + .
 2. Kies **OPSLAAN** en dan **LABEL**.
Het eerste van de geheugenvelden wordt getoond.
 3. Gebruik de pijltoetsen om van het ene veld naar het andere te gaan. U kunt nieuwe tekst in iedere geheugenpositie opslaan, maar als u een positie kiest die al gevuld is, zal de vorige labeltekst overschreven worden.
 4. Kies een geheugenpositie en druk op .
- Uw labeltekst wordt bewaard en u keert terug naar het label.



Opmaken opslaan

Naast de labeltekst kunt u tot 3 specifieke labelopmaken opslaan die u vaak gebruikt. Met deze functie wordt enkel de opmaakinformatie opgeslagen, niet de labeltekst.

Om de huidige opmaak op te slaan

1. Druk op  + .
2. Kies **OPSLAAN** en dan **OPMAAK**.
Het eerste van de geheugenvelden wordt getoond.
3. Gebruik de pijltoetsen om van het ene veld naar het andere te gaan. U kunt een nieuwe opmaak in iedere geheugenpositie opslaan, maar als u



een positie kiest die al gevuld is, zal de vorige opmaak overschreven worden.

4. Kies een veld en druk op . Het woord **NAAM?** verschijnt in het veld.
5. Voer een naam voor de opmaak in en druk op . De labelopmaak wordt bewaard en u keert terug naar het label.

Opgeslagen labels en opmaken terughalen

U kunt in het geheugen opgeslagen labels en opmaken makkelijk terughalen om op een later tijdstip te gebruiken

Om labels en opmaken terug te halen

1. Druk op  + .
2. Kies **Terughalen** en vervolgens **LABEL**, **OPMAAK**, of **LAATST AFGEDRUKT**.
De eerste geheugenpositie wordt getoond, zoals ook bij het opslaan van een label of opmaak.
3. Kies een label of opmaak die u wilt terughalen en druk op .

Zorg dragen voor uw labelmaker

Uw labelmaker is zo ontworpen dat u er lang en probleemloos gebruik van kunt maken, zonder dat hij al te veel onderhoud vereist.

Reinig uw labelmaker nu en dan om hem goed te laten werken. Reinig het afsnijmesje iedere keer u de tapecassette vervangt.

Om het afsnijmesje te reinigen

1. Verwijder de tapecassette.
2. Druk de afsnijhendel naar beneden en hou hem zo om het afsnijmesje bloot te leggen.
3. Gebruik een katoenen prop en alcohol om beide zijden van het mesje te reinigen.
4. Laat de afsnijhendel los.




U kunt deze procedure ook volgen als het afsnijmesje vast komt te zitten in de voorwaartse positie en niet meer kan bewegen.

Om de afdrukkop te reinigen

- ◆ Reinig de afdrukkop door gebruik te maken van het reinigingsmiddel dat zich in het deksel van het cassettecompartiment bevindt.

Troubleshooting

Bekijk de volgende mogelijke oplossingen als u geconfronteerd wordt met een probleem bij het gebruiken van uw labelmaker.

Probleem/Foutmelding	Oplossing
Display werkt niet	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de labelmaker aanstaat.• Vervang lege batterijen.
Slechte afdrukkwaliteit	<ul style="list-style-type: none">• Vervang lege batterijen of sluit de stroomadapter aan.• Controleer of de tapecassette correct geplaatst is.• Reinig de afdrukkop.• Plaats de tapecassette terug.
Afsnijhendel werkt slecht	Reinig het afsnijmesje. Zie Zorg dragen voor uw labelmaker .
Afdrukken	Geen handeling nodig. Boodschap verdwijnt wanneer het afdrukken gedaan is.
Te veel tekens Maximaal aantal tekens in buffer overschreden.	Wis de buffertekst gedeeltelijk of volledig.
Te veel regels Maximaal aantal toegestane regels overschreden.	Kies een ander formaat.
Plaats de tapecassette Tapecassette ontbreekt of is leeg.	Plaats een nieuwe tapecassette
Batterij laag Batterijen zijn bijna leeg.	Vervang de batterijen of sluit de AC-stroomadapter aan.
Tape geblokkeerd Motor is gestopt tengevolge van een blokkering van de tape.	<ul style="list-style-type: none">• Verwijder de geblokkeerde tape en plaats de tapecassette terug.• Reinig het afsnijmesje.
Stel  in Het geselecteerde label met vaste lengte en de lengte die nodig is om het label af te drukken overschrijden de geselecteerde lengte.	<ul style="list-style-type: none">• Na deze boodschap verschijnt een vaste-lengtewaarde die de minimale labellengte aangeeft die nodig is om geschikt te zijn voor de tekst. Doe één van de volgende dingen:• Pas het label met een vaste lengte naar behoren aan, of• Kies een smaller lettertype.

Als u nog steeds hulp nodig heeft, neem dan contact op met de DYMO-helppesk. Raadpleeg **Helpdesk contacteren** op pagina 51 om het telefoonnummer te zoeken voor uw land.

Feedback over de documentatie

We werken er voortdurend aan om documentatie van de hoogste kwaliteit op te stellen voor onze producten. Uw feedback is welkom.

Stuur ons uw opmerkingen of suggesties over onze handleidingen. Gelieve de volgende informatie toe te voegen aan uw feedback:

- Productnaam, versienummer en paginanummer

- Korte beschrijving van de inhoud (instructies die onnauwkeurig of onduidelijk zijn, onderdelen waarvoor meer details nodig zijn, enzovoort)

Ook uw suggesties over extra onderwerpen die u in de documentatie zou willen behandeld zien, zijn welkom.

Stuur uw e-mailberichten naar: **documentation@dymo.com**

Gelieve er rekening mee te houden dat dit e-mailadres enkel dient voor feedback over documentatie. Gelieve u met een technische vraag tot de helpdesk te richten.

Dit product heeft een CE-markering die in overeenstemming is met de EMC-richtlijn en de laagspanningsrichtlijn, en is ontworpen conform de volgende internationale normen:

'US FCC Class B'-compatibiliteit

Veiligheid - EN 60950, IEC 950, UL 1950

EMC-compatibiliteit EN 61000 3-2/3; EN 61000 4-2/3/4/5/6/8/11; ENV 50204;

EU Immunititeit - EN 55024 & appendices A1, A2

Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) - Informatie
Technologie-uitrusting, Immuniteitskenmerken

Emissies – EN 61000-6-3: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) - Deel 6: Generieke Normen - Sectie 3: Emissienormen voor residentiële, commerciële en lichtindustriële omgevingen.

Esselte is een 'ISO 14001'-geregistreerd bedrijf. Plastic componenten van deze printer zijn zo ontworpen dat ze op een milieuvriendelijke manier weggegooid kunnen worden.

